

Lista de verificação do material e das  
compras

Para o remate de pavimentos cerâmicos:

- Schlüter®-SCHIENE\***  
\* para perfis arredondados encomendar  
Schlüter-Schiene com perfuração do raio
- cimento cola cerâmica, material para juntas

Para a transição contínua:

- Schlüter®-RENO-U**
- cimento cola cerâmica, material para juntas

Para a decoração de juntas:

- Schlüter®-DECO**
- cimento cola cerâmica, material para juntas

Para a montagem posterior:

- Schlüter®-RENO-T**
- Schlüter®-KERDI-FIX**  
ou outra cola de montagem da mesma qualidade

Para a montagem dos perfis também devem ser observadas as respectivas folhas de dados dos produtos!

O seu revendedor especializado:

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schluter-systems.com

**Gabinete de apoio ao cliente Portugal**  
Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro  
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · www.schluter.pt

Schlüter®-DECO  
Decoração de juntas no pavimento cerâmico

1. Aplicar cimento cola com uma colher dentada e encaixar e alisar o Schlüter-DECO seleccionado na camada de cola com a aba de fixação trapezoidal perfurada.
2. Aplicar com a espátula a cola para cerâmica sobre toda a superfície da aba de fixação trapezoidal perfurada e sobre todas as cavidades do perfil.
3. Encaixar bem as placas de cerâmica seguintes e alinhá-las de forma a que o canto superior do perfil fique nivelado (não pode passar o limite) com a cerâmica. Aplicar a cerâmica em toda a área do perfil. Preencher a área da junta entre a cerâmica e o perfil completamente com argamassa para juntas.




## Outras soluções de sistema

Pretende obter mais informações sobre outros produtos e soluções de sistema da Schlüter para a aplicação de cerâmica? Junto dos nossos revendedores poderá obter os seguintes folhetos. Para obter mais informações consulte a nossa página na Internet [www.schluter.pt](http://www.schluter.pt).



**Schlüter®-DILEX**  
Perfis de juntas de dilatação e de bordo sem qualquer manutenção

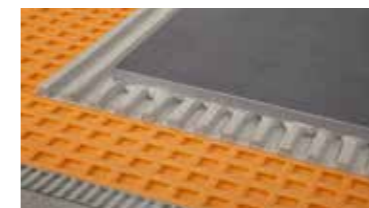

**Schlüter®-DITRA 25**  
é a base universal para pavimentos cerâmicos sem fissuras (incluindo bases de madeira, anidrite ou suportes rachados, etc)



**Schlüter®-KERDI**  
impermeabilização segura em poucos passos



**Schlüter®-TREP**  
perfis antiderrapantes para escadas



**Schlüter®-KERDI-BOARD**  
Base de aplicação - placa de construção - impermeabilização conjunta



**Schlüter®-BEKOTEC-THERM**  
O pavimento cerâmico climatizado


Protecção decorativa de cantos  
para pavimentos

## Pavimentos de cerâmica com protecção de cantos ...



### ... com os perfis originais da Schlüter-Systems

Os perfis de remate, como o Schlüter-SCHIENE original, limitam pavimentos cerâmicos e protegem os cantos exteriores de pavimentos em cerâmica e pedra natural contra danos causados por agressões mecânicas. Os perfis Schlüter-RENO criam uma transição contínua para os pavimentos adjacentes. Todos os nossos perfis de remate para pavimentos contribuem assim para uma imagem geral agradável e duradoura do pavimento.

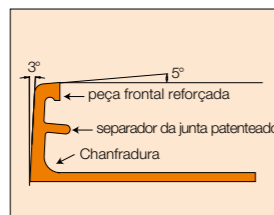

Schlüter-Schiene: características patenteadas para sua segurança

### uma separação limpa dos pavimentos



## Schlüter®-SCHIENE

Remate seguro de pavimentos cerâmicos




1. Aplicar cola para cerâmica com uma colher dentada e encaixar e alisar a Schlüter-SCHIENE seleccionada na camada de cola com a aba de fixação trapezoidal perfurada.
2. Aplicar com a espátula o cimento cola sobre toda a superfície da aba de fixação trapezoidal perfurada.
3. Encaixar bem as placas de cerâmica seguintes e alinhá-las de forma a que o canto superior do perfil fique nivelado (não pode passar o limite) com a cerâmica. Aplicar a cerâmica em toda a área do perfil. Preencher a área da junta entre a cerâmica e o perfil completamente com argamassa para juntas.



## Schlüter®-RENO-U

Transição contínua entre pavimentos de diferentes alturas

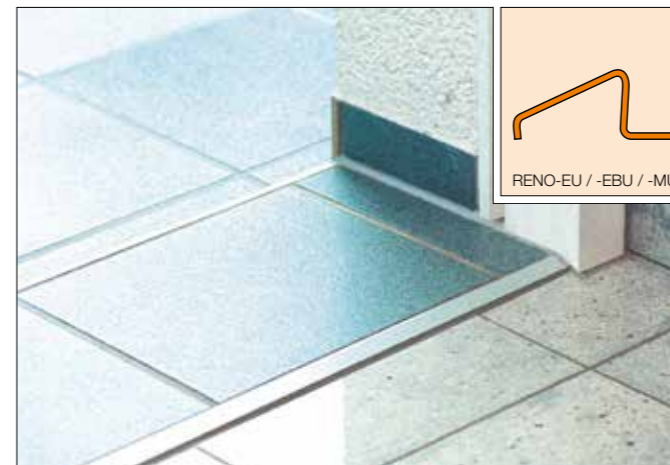

1. Aplicar a cola para cerâmica com uma colher dentada sobre a superfície prevista.
2. Preencher a parte inferior da cavidade do perfil de transição Schlüter-RENO-U seleccionado com cola para cerâmica. Aplicar com a espátula a cola para cerâmica sobre toda a superfície da aba de fixação trapezoidal perfurada.
3. Encaixar bem as placas de cerâmica seguintes e alinhá-las de forma que o canto superior do perfil fique nivelado com a cerâmica. Aplicar a cerâmica em toda a área do perfil. Preencher a área da junta entre a cerâmica e o perfil completamente com argamassa para juntas.



## Schlüter®-RENO-T

Transição de altura uniforme montada posteriormente



1. Limpar a câmara de juntas ( $\geq 9$  mm de profundidade) e encher com Schlüter-KERDI-FIX ou outra cola de montagem da mesma qualidade.
2. Comprimir Schlüter-RENO-T com separador vertical na junta preenchida.
3. Os separadores verticais estão sobre as juntas livres.

